


# Monteringsvejledning.

Ved leveringen er det ene dørgræb færdigmonteret på 8 mm firkantpinden.

I sætten er det ene dørgræb færdigmonteret på 8 mm firkantpinden.

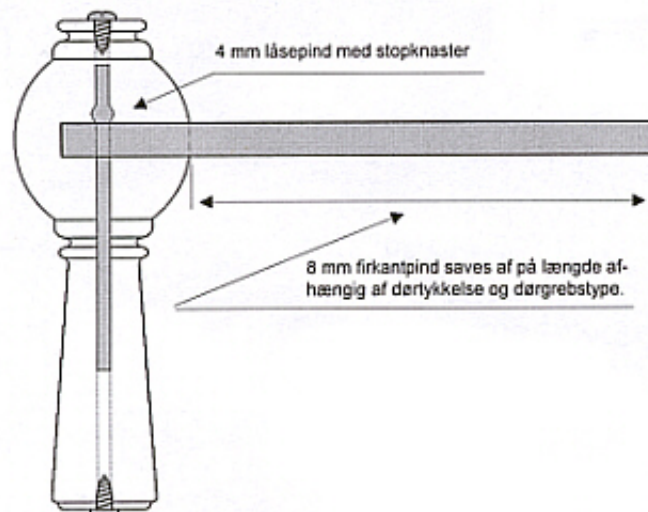

Monteringen. Sker nemmest ved at montere hele dørgræbssættet i døren, husk at sætte styrebøsningerne af messing på firkantpinden, rette dørgræbshalsene til (det er vigtigt, at de sidder lige langt inde og lige højt på begge sider af døren) og derefter skrue dem fast.

Med begge dørgræb siddende på firkantpinden, måles den overskydende længde af pinden. Denne overskydende længde savnes af enden på firkantpinden. Efter at have taget graterne med en fil, sættes det løse greb på igen.

Med et NYT 3,8 mm bor mærkes ned på firkantpinden gennem hullet i det løse dørgræb. Grebet tages af og hullet bores vinkelret med et 4,1 mm bor, helt gennem 8 mm pinden. Grebet sættes på igen og 4 mm låsepinden bankes i. Husk "modhold" i form af en anden hammer. Inden låsepinden slås i gnides den på et stearinlys. Til sidst monteres de to skruer i dørgræbsenderne.

På nye døre, med et Ø 40 mm hul ved nøglehullet, limes en nøglehuls-indsats i, for at skruerne til nøglehul-skiltet af støbejern kan få fat. Indsatsen kan slidses op for bedre at kunne optage variationer i nøglehullet.



Hvis støbejernsbeslagene skal males, anbefales det at rense dem godt af med terpentintørst, da de har fået tyndt lag voks som rustbeskyttelse.

Tip: Ved montering på gamle døre, kan det være nødvendigt at file firkanthullet i låsen lidt op med en 6 mm firkantfil.

Lige inden låsepinden bankes i kan man forsigtig rette hullet til, ved at stikke boret, med lave omdrejninger, ned gennem dørgræbet og ned gennem firkantpinden. Med låsepinden halvt slået i, prøves der om dørgræbet "hænger". Hvis det er tilfældet trækkes låsepinden ud igen, grebet tages af og der files lidt af enden på dørgræbshalsen. Det hele samles igen.

Det anbefales, ved monteringen, at komme en dråbe olie ned mellem styrebøsning og dørgræbshals. Dette bør gøres en gang om året.