


Monteringsvejledning.

Ved leveringen er det ene dørgreb færdigmonteret på 8 mm firkantpinden.

I sætten er det ene dørgreb færdigmonteret på 8 mm firkantpinden.

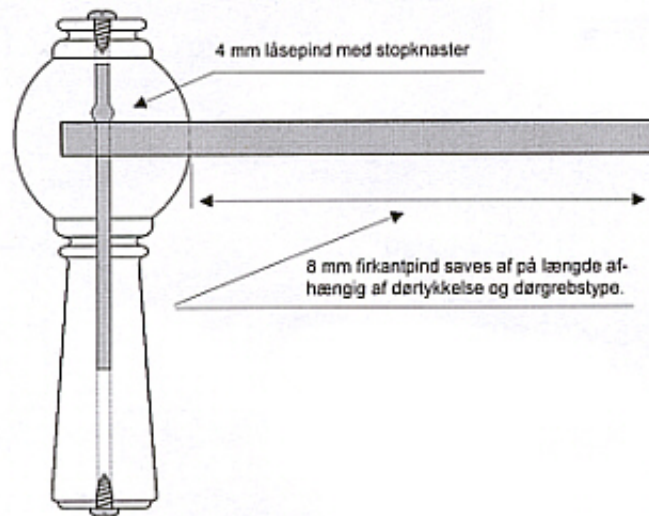

Monteringen. Sker nemmest ved at montere hele dørgrebssættet i døren, husk at sætte styrebøsningerne af messing på firkantpinden, rette dørgrebshalsene til (det er vigtigt, at de sidder lige langt inde og lige højt på begge sider af døren) og derefter skrue dem fast.

Med begge dørgreb siddende på firkantpinden, måles den overskydende længde af pinden. Denne overskydende længde søves af enden på firkantpinden. Efter at have taget graterne med en fil, sættes det løse greb på igen.

Med et NYT 4 mm bor mærkes ned på firkantpinden gennem hullet i det løse dørgreb. Grebet tages af og hullet bores vinkelret, helt gennem 8 mm pinden. Grebet sættes på igen og 4 mm låsepinden bankes i. Husk "modhold" i form af en anden hammer. Inden låsepinden slås i gnides den på et stearinlys. Tilsidst monteres de to skruer i dørgrebsenderne.

På nye døre, med et Ø 40 mm hul ved nøglehullet, limes en nøglehuls-indsats i, for at skrueerne til nøglehul-skiltet af støbejern kan få fat. Indsatsen kan slidses op for bedre at kunne optage variationer i nøglehullet.



Hvis støbejernsbeslagene skal males, anbefales det at rense dem godt af med terpentin først, da de har fået tyndt lag voks som rustbeskyttelse.

Tip: Ved montering på gamle døre, kan det være nødvendigt at file firkanthullet i låsen lidt op med en 6 mm firkantfil.

Lige inden låsepinden bankes i kan man forsigtig rette hullet til, ved at stikke boret, med lave omdrejninger, ned gennem dørgrebet og ned gennem firkantpinden. Med låsepinden halvt slået i, prøves der om dørgrebet "hænger". Hvis det er tilfældet trækkes låsepinden ud igen, grebet tages af og der files lidt af enden på dørgrebshalsen. Det hele samles igen.

Det anbefales, ved monteringen, at komme en dråbe olie ned mellem styrebøsning og dørgrebshals. Dette bør gøres en gang om året.